

4K全方位雙螢幕
運動攝影機/相機


Brave 8



使用說明書

使用前請先詳閱本說明書，並妥善保管

01 產品外觀介紹

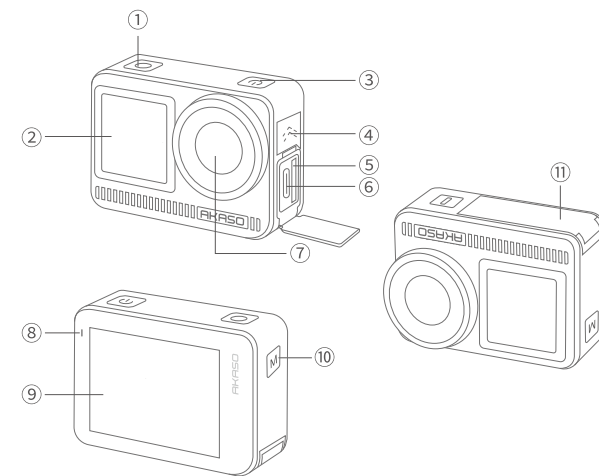

- ① 快門/確認鍵
② 前螢幕
③ 電源開關
④ 喇叭
⑤ 記憶卡槽
⑥ Type-C充電孔
- ⑦ 鏡頭
⑧ 充電/Wifi指示燈
⑨ 觸控螢幕
⑩ 模式鍵
⑪ 電池卡扣

-1-

02 產品及配件



雙面膠墊 x 2
操作說明書 x 1

-2-

03 基礎操作

1.開/關機

- ① 關機狀態下，長按電源開關即可開機。
② 開機狀態下，長按電源開關即可關機。

2.介面介紹

- ① 剩餘錄製時間/照片數量



- ② Micro SD 卡容量
③ 預覽畫面
④ 錄音開關
⑤ 目前拍攝模式/模式切換
- ⑥ 電量
⑦ 變焦
⑧ 影像分辨率

3.操作簡介

提醒:

- ① Brave8必需搭配MicroSD卡使用。(本產品不包含MicroSD卡，需自行購買)
② Micro SD卡傳輸速度規格需使用U3以上等級。
③ 最大支援512GB Micro SD卡。
④ 請在使用前格式化Micro SD卡保持良好使用狀態。
⑤ 單個儲存檔案超過4GB時，FAT32格式的Micro SD卡將停止紀錄並重新儲存為另一新檔案。


-3-

(1)快捷操作




(2)快速切換拍攝模式

- ① 預覽畫面下，點擊左下角的圖示切換模式，選定後上滑螢幕即可返回預覽畫面。

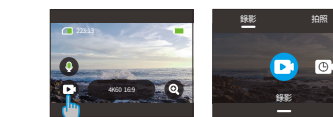


-4-

- ② 預覽畫面下，右滑螢幕進入模式選單，隨後左右滑動切換拍攝柏模式。

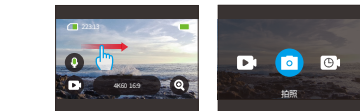

- ③ 短按上鍵可切換錄影或拍照模式。

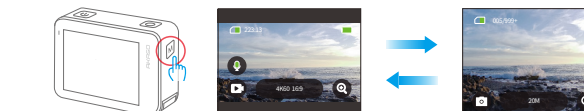

※按下快門即可拍照或錄影。

(3)Wifi模式

Wifi模式需搭配AKASO GO APP使用。


- ① 預覽畫面下滑後，點擊Wifi圖示，即開啟功能。Wifi開啟後即顯示藍色，關閉後即顯示灰色。
② 查看Wifi名稱及密碼：點選「首選項」→ 點選「無線連接」→ 點選「攝像機信息」。

※Wifi開啟後，如超過五分鐘後無連接APP，相機將自動關閉Wifi，需再次開啓Wifi；如需連接AKSO GO APP請參考P.9

(4)前後螢幕切換

長按模式鍵即可切換前後螢幕。

小提醒：前螢幕不支援觸控操作，僅供預覽畫面

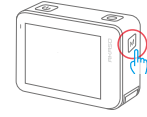

-5-

04 錄影模式

1. 操作方式請參考P.4-快速切換拍攝模式。
2. 錄影模式包含一般錄影、縮時錄影、快速錄影、慢速錄影。

(1)一般錄影

按下快門即可開始影像拍攝，再按一次快門即結束影像拍攝。

(2)縮時錄影

將拍攝影像通過後期影像抽偵，把一段長時間影片壓縮成一段短時間影片。

(3)快速錄影

用於拍攝快速移動的場景，過程中經防抖及高速快門處理，呈現穩定、流暢的快速移動影片。

(4)慢速錄影

使用高偵數來拍攝影像，並用低偵數來播放影像達到慢動作效果。

-6-

(5)錄影參數設置

分辨率	
一般錄影	NTSC模式 4K30 4:3/4K60 16:9/4K30 16:9/2.7K90 4:3/2.7K60 4:3/2.7K30 4:3/2.7K120 16:9/2.7K90 16:9/2.7K60 16:9/2.7K30 16:9/1440P180/1440P120/1440P90/1440P60/1440P30/1080P200/1080P120/1080P90/1080P60/1080P30 PAL模式 4K25 4:3/4K50 16:9/4K25 16:9/2.7K75 4:3/2.7K50 4:3/2.7K25 4:3/2.7K100 16:9/2.7K75 16:9/2.7K50 16:9/2.7K25 16:9/1440P150/1440P100/1440P75/1440P50/1440P25/1080P200/1080P100/1080P75/1080P50/1080P25
縮時錄影	8K16:9/4K4:3/4K16:9/2.7K4:3/2.7K16:9/1440P/1080P 縮時間格： 0.5s/1s/2s/5s/10s/30s/1min/2min/5min/10min/30min/1h
快速錄影	4K 16:9/2.7K 4:3/2.7K 16:9/1440P/1080P 倍速：2x/5x/10x/15x/30x
慢速錄影	2.7K/1440P/1080P/720P 倍速：2x/4x/8x/16x

其他	
防抖	關閉/超級防抖
測光	CAM/AM/CM/SM/AFM
EV	3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-2.0EV/-2.5EV/-3.0EV
感光度	自動/100/200/400/800/1600/3200/6400
白平衡	自動/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K
銳度	0/1/2/3/4/5/6
比特率	高/中/低
色彩	標準/鮮豔
片段	關閉/15s/30s
音頻	立體聲/HM
暗光調整	關閉/開啟

-7-

05 拍照模式

1. 操作方式請參考P.4-快速切換拍攝模式。
2. 拍攝模式包含一般拍照、縮時拍照。

(1) 一般拍照

按下快門即可拍攝照片。

(2) 縮時拍照

按下快門後,相機將在設定的拍攝時長內連續拍照,拍攝時長結束後會自動停止拍照。

(3) 拍照參數設置

分辨率	
一般拍照	48M/12M
縮時拍照	48M/12M 縮時間隔:0.5s/1s/2s/5s/10s/30s/1min/2min/5min/10min/30min/1h

其他	
一般拍照	CAM/AM/CM/SM/AFM
縮時拍照	3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV/ -0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-0EV/-2.5EV/-3.0EV
感光度	自動/100/200/400/800/1600
白平衡	自動/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/ 5500K/6000k/6500K
銳度	0/1/2/3/4/5/6
色彩	標準/鮮豔
圖像格式	JPG/JPG+RAW

06 APP下載與連接

1.APP下載

請於APP商店或Google Play搜尋「AKASO GO」或掃下方QR CODE即可下載。註冊AKASO賬號後即可使用相關APP功能(若您已經有帳號,可直接登入無須註冊)。



AKASO GO



Android



iOS


2.APP連接




1. 開啟Brave 8 Wifi 模式(操作方式請參考P.5)
2. 開啟手機Wifi,參照Brave 8攝像機信息中的相機名稱(Wifi SSID),並輸入Wifi密碼(Wifi Password)。



3. 開啟AKASO GO,點選下方「設備」,並按上方「添加設備」。

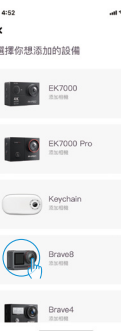

4. 點選「Brave 8」

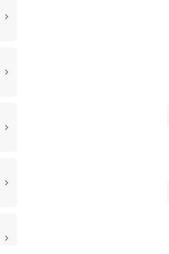

5. 待搜尋到攝像機信息點選「連接」。



6. 連接成功後,即可在APP中的設備頁連接Brave 8。

短按模式鍵即可退出Wifi模式。
※貼心提醒:Wifi模式下無法操作觸控螢幕。


07 APP功能簡介

1. 從手機螢幕觀看拍攝畫面。
2. 遠端操控Brave 8。
3. 可預覽記憶卡裡拍攝之影片及相片。
4. 可在APP內剪輯Brave 8拍攝的影片及相片。

提醒:

- ① 使用AKASO GO連接Brave 8需開啟Wifi 模式。
- ② Wifi 模式下Brave 8螢幕將無法觸控操作。

08 遙控器外觀、功能介紹

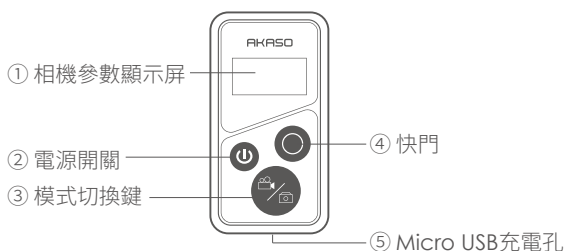

1. 遙控器連接

- (1) 短按「電源開關」開啟遙控器電源。(紅藍燈快閃)
- (2) 點選相機「首選項」介面的「遙控開關」開啓遙控功能。
- (3) 同時按住遙控器「快門」及「模式切換鍵」直至指示燈停止紅藍燈快閃。
- (4) 連接成功。

2. 按鍵操作

- 短按** 開/關遙控器電源
- 長按** 關閉遙控器、相機電源
- 短按** 開始錄影/停止錄影/拍照
- 短按** 錄影模式/拍照模式 切換

- (1) 紅藍燈快閃—配對狀態。
- (2) 藍燈慢閃—錄製影片中。
- (3) 紅燈恆亮—充電中。(充滿電後紅燈熄滅)

09 聲控操作

點擊快速選單上的聲控圖標將聲控功能打開,即可使用語音指令操控相機;也可以在「首選項」介面開啓聲控功能。

1. **關機指令**——AKASO關機。
2. **錄影指令**——AKASO停止錄影。
AKASO開始錄影。
3. **拍照指令**——AKASO拍照。
4. **Wifi指令**——AKASO打開Wifi。
AKASO關閉Wifi。

提醒:

- ① 請以正常語速說話,無需刻意放慢說話速度;請在句末加上重音。
- ② 發出語音指令前請先停止影像錄製。
- ③ 聲控效果受距離及使用環境影響;確保相機清潔無異物。
- ④ 請在3米範圍內使用聲控功能。

10 配件及轉軸使用

① 使用轉軸前置作業



② 各式轉軸與外殼組合,參考



③ 如何在腳踏車安全帽固定Brave 8,參考一



④ 如何在腳踏車安全帽固定Brave 8,參考二



⑤ 如何在腳踏車把手固定Brave 8



11 產品規格

品名:4K全方位雙螢幕運動攝影機/相機

型號:Brave 8

產品尺寸:64mm*35.7mm*45.5mm

產品淨重:112g

材質:塑膠、矽膠、玻璃

電池容量:1550mAh

使用時間:90分鐘(使用時長可能因操作條件及其他因素而異)

待機時間:220分鐘

無線規格:RF 2.4G+Wifi 2.4GHz

注意事項

- ① 七天鑑賞期不等於試用期。
- ② 如因人為不當使用、破壞所造成之損害,恕無法進行退貨。
- ③ 退還的商品必須是全新狀態,而且完整包裝(含商品本體、配件、原廠包裝及所有附隨文件或是資料的完整性),切勿缺漏任何配件,請勿自行拆解檢查商品或損毀原廠外盒。
- ④ 原廠外盒及原廠包裝都屬於商品的一部分,或有遺失、毀損或缺件,可能影響您退換貨的權益,也可能依照損毀程度扣除為恢復原狀所必要的費用。
- ⑤ 防水功能不包含洗澡、溫泉活動。
- ⑥ 清潔鏡頭時請使用柔軟無絨布擦拭。



代理商:翊榮股份有限公司
製造商:Shenzhen Lex Commerce Co.,Ltd
服務電話:0809-093-292-02-2736-6992
服務地址:新北市汐止區新台五路一段95號24樓-3
官方Line帳號:@v66700243
製造地:中國